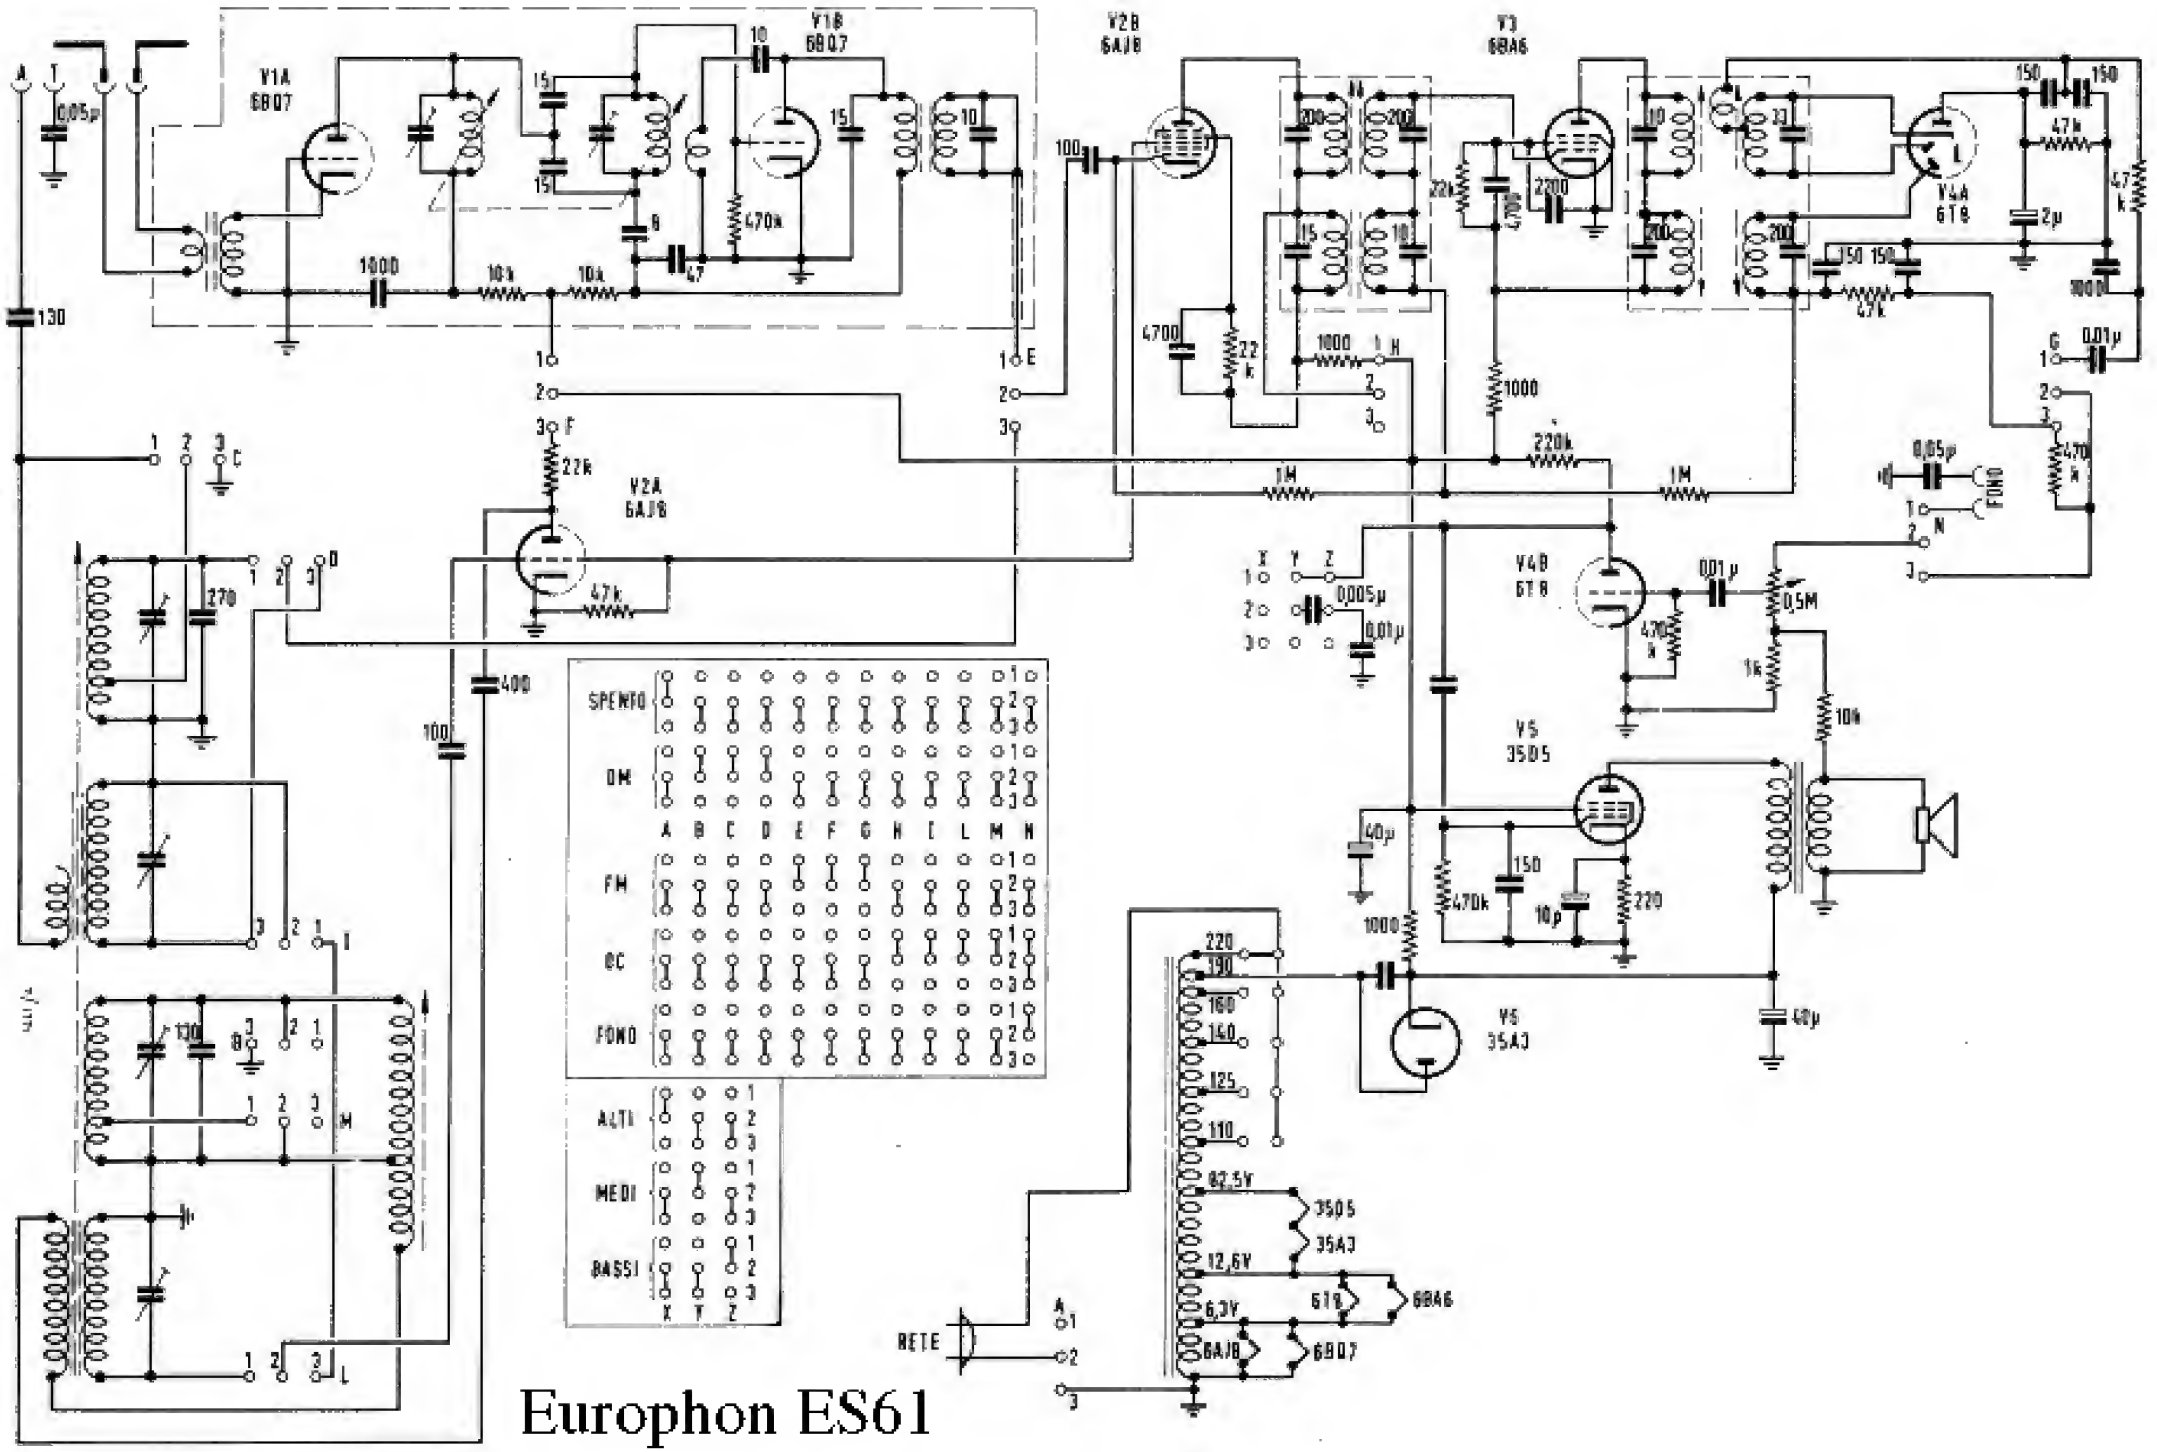
V1A 6BQ7
V1B 6BQ7
V2B 6AJ8
V3 6BA6
V4A 6T8
V4B 6T8
V2A 6AJ8
V5 35D5
V6 35A3
SPENTO
OM
FM
OC
FONO
ALTI
MEDI
BASSI
RETE
FONO
Europhon ES61